GT-C3060

Matkapuhelin
Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää, käy sivuillamme www.samsung.fi.
Klikkaa “tuki” => “usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti voit soittaa asiakastukeemme numeroon 030-6227 515.

- Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
- Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23005A
Finnish. 07/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelintasi, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

CE 0168

CAUTION Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä anna puhelimen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä ja muita elektronisia laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

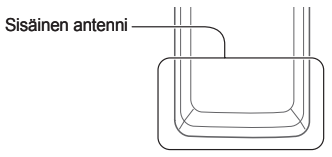

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.
Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,805 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle. Tämän käyttöoppaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : GT-C3060

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

Turvallisuus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.08 Yong-Sang Park / johtaja
(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

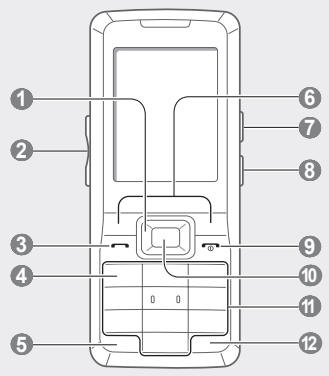

1 Nelisuuntainen selausnäppäin
Valmiustilassa tällä painikkeella voidaan avata ennalta määritettyjä valikoita; valikkotilassa sillä voidaan selata valikkovaihtoehtoja

2 Äänenvoimakkuusnäppäin
Valmiustilassa tällä painikkeella voi säätää näppäinäänten voimakkuuden
► *Aktivoi ja lähetä hätäviesti*

3 Soittonäppäin
Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä painikkeella saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron

4 Vastaajapalvelupainike
Valmiustilassa vastaajaviestien kuunteleminen (paina jonkin aikaa)

5 Lukituspainike
Näppäimistön lukitseminen tai avaaminen (paina jonkin aikaa)

6 Valintanäppäimet
Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen

7 Hätäpainike
Siirtyminen hätäyhteystietojen valikkoon; hätäpuhelun soittaminen (paina jonkin aikaa)
► *Hätäpuhelun soittaminen*

8 Suosikkipainikkeet
Suosikkiyhteystietojen luettelon käyttö
► *Suosikkinumeron määrittäminen ja siihen soittaminen*

9 Virtanäppäin / valikosta
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen;
Valikkotilassa tällä painikkeella voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan

10 Vahvistusnäppäin
Valmiustilassa tällä painikkeella voidaan siirtyä valikkotilaan tai käynnistää verkkoselain; valikkotilassa sillä voidaan valita korostettu vaihtoehto tai vahvistaa annetut tiedot

11 Aakkosnumeeriset näppäimet

12 Äänetön profiili -painike
Äänetön-profiilin ottaminen käyttöön tai käytöstä poistaminen valmiustilassa (paina jonkin aikaa)

Puhelimen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
G	GPRS-verkkoyhteys
	Puhelu kesken
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Hälytys käytössä
	Bluetooth käytössä
	Uusi viesti

Kuvake	Kuvaus
	Uusi vastaajaviesti
	Normaaliprofiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
10:00	Kellonaika

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota akkutilan kansi ja aseta SIM-kortti puhelimeen.

2. Aseta akku paikalleen ja sulje akkutilan kansi.

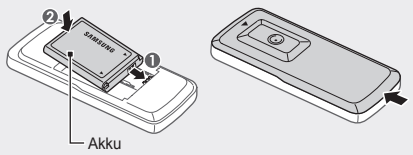

Akun lataaminen

1. Kytke mukana toimitettu laturi puhelimeen.
2. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

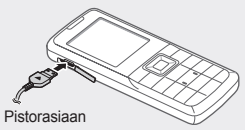

Älä irrota akkua puhelimesta, ennen kuin olet irrottanut laturin. Muutoin puhelin saattaa vaurioitua.

Ohjekuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Tätä seuraa**: valittavat vaihtoehdot ja valikot siinä järjestyksessä, missä ne on valittava; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja sitten **Luo viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen painikkeet, esimerkiksi: [☎] (tarkoittaa virtanäppäin-/valikosta poistuminen -painiketta)
< >	**Kulmasulkeet**: valintapainikkeet, joilla valitaan eri toimintoja näytöltä, esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [☎]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
3. Kun ohjattu asennustoiminto käynnistyy, muokkaa puhelimen asetukset haluamiksesi noudattaen näytön ohjeita.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Valmiustilassa <**Valikko**>-painikkeella voi siirtyä valikkotilaan.

Alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen, sinun on ehkä painettava Vahvistusnäppäintä, jotta pääset valikkotilaan.

2. Selaa haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointipainikkeilla.
3. Vahvista korostettu vaihtoehto painamalla <**Val.**>, <**OK**> tai Vahvistusnäppäin.
4. Paina <**Takaisin**>, jos haluat siirtyä tason ylöspäin; paina [☎], jos haluat palata valmiustilaan.

Samsung ei ole vastuussa kadonneista salasanoista tai yksityistiedoista eikä muusta laittomien ohjelmien aiheuttamasta vahingosta.

Soittaminen

1. Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [☎]-painiketta.
3. Lopeta puhelu painamalla [☎]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [☎]-painiketta.
2. Lopeta puhelu painamalla [☎]-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittoäänen voimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käyttämäsi profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Saapuvat puhelut**.
4. Valitse **Puhelun hälytysäänen voimakkuus**.
5. Säädä äänenvoimakkuus vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
6. Paina <**Val.**> → <**Tall.**>.

Puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Saapuvat puhelut**.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni**.
5. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
6. Paina <**Tall.**>-painiketta.

Kirjasinkoon vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Fontti**.
2. Selaa tarvittaessa kohtaan **Kirjasinkoko**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Iso**-kohtaan.
4. Paina <**Tall.**>-painiketta.

Viimeksi valitun numeron valitseminen

1. Paina valmiustilassa [☎]-painiketta.
2. Valitse puhelutyyppi.
3. Valitse numero tai nimi vierittämällä ylös tai alas.
4. Jos haluat nähdä soiton tiedot, valitse vahvistusnäppäin, tai soita numeroon valitsemalla [☎].

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Voit siirtyä kirjoitustilaan painamalla jonkin aikaa [#]-painiketta. Joillakin vyöhykkeillä voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [#] voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

T9-tila

1. Painamalla vastaavia aakkosnumeerisia näppäimiä voit kirjoittaa koko sanan.
2. Kun haluamasi sana näkyy oikein, lisää välilyönti painamalla [**0**]. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta.

ABC-tila

Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Kirjoita numero painamalla haluamaasi aakkosnumeerista näppäintä.

Erikoismerkkitila

Kirjoita erikoismerkki painamalla haluamaasi aakkosnumeerista näppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää navigointipainikkeella.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Voit poistaa kaikki merkit painamalla <**Tyhjennä**>-painiketta jonkin aikaa.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**]-näppäintä.
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**]-näppäintä.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kirjoita valmiustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → muistipaikka (Puhelin tai SIM kortti) → **Uusi**.
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystiedot muistiin valitsemalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Suosikkinumeron määrittäminen ja siihen soittaminen

Suosikkinumeron määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio** → **Suosikit**.
2. Valitse numero, jonka haluat määrittää, ja paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Valitse, mitkä yhteystiedot haluat yhdistää numeroon, ja paina Vahvistusnäppäin.

Suosikkinumeroon soittaminen

1. Paina valmiustilassa suosikkipainiketta.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Puhelu**.
3. Valitse tarvittaessa numero.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan numero ja selaa alaspäin.
3. Kirjoita viesti. ▶ *Tekstin kirjoittaminen*
   Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry suoraan vaiheeseen 5.
   Jos haluat liittää mukaan multimediaa, jatka vaiheesta 4.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää tiedosto.
5. Lähetä viesti painamalla Vahvistusnäppäin.

Teksti- tai multimediaviestin esittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Jos puhelin varastetaan tai joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, puhelin on helppo paikantaa tämän ominaisuuden avulla, sillä puhelin lähettää automaattisesti valmiiksi määritetyn seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä, riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja paina <**OK**>-painiketta.

Kun käytät **Matkapuhelimen seuranta** ensi kertaa, sinun on luotava ja vahvistettava salasana.

3. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvistusnäppäin.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
6. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina Vahvistusnäppäin.
7. Valitse tarvittaessa numero.
8. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Val.**>.
9. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
10. Vieritä alas ja kirjoita lähettäjän nimi.
11. Paina <**Tall.**> → <**Hyv.**>.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestin ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **SOS-asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvistusnäppäin.
4. Avaa yhteistietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
5. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina Vahvistusnäppäin.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Val.**>.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Selaa alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestin.
10. Paina <**Tall.**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun painikkeet on lukittu, lähetä hätäviesti etukäteen määritettyihin numeroihin painamalla neljä kertaa äänenvoimakkuuspainiketta.
   Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [☎]-painiketta.

Hätäpuhelun soittaminen

Hätäviestin ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **SOS-asetukset** → **Hätäpuhelu**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvistusnäppäin.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
5. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina Vahvistusnäppäin.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Val.**>.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Paina <**Tall.**>-painiketta.

Hätäpuhelun soittaminen

Hätäpuhelu soitetaan painamalla valmiustilassa hätäpainiketta jonkin aikaa. Voit myös painaa hätäpainiketta, selata yhteystiedon kohdalle ja paina <**Val.**>.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Selaa alaspäin kohtaan **Aktivointi**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
5. Jos haluat, että muut laitteet voivat paikantaa puhelimen, selaa kohtaan **Oman puhelimen näkyvyys** ja selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
6. Paina <**Tall.**>-painiketta.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi uusia laitteita**.
2. Siirry laitteen kohdalle ja paina <**Val.**>-painiketta.
3. Anna langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>-painiketta.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jossakin puhelimen sovelluksessa tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyttäen** tai **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth** (jos lähetät yhteystietoja, määritä mitkä tietot haluat lähettää).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>-painiketta.
2. Paina tarvittaessa <**Kyllä**>-painiketta vahvistaaksesi, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Hälytys**.
2. Valitse tyhjä hälytyspaikka.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tall.**>-painiketta.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytys kuuluu:

- Keskeytä hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla mitä tahansa painiketta.
- Keskeytä hälytys ja käytä torkkutoimintoa painamalla <**Vahvista**>-painiketta tai mykistä hälytys torkkujakson ajaksi painamalla <**Torkku**>-painiketta tai mitä tahansa painiketta.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Hälytys**.
2. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Selaa tarvittaessa alaspäin.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Pois**-kohtaan.
5. Paina <**Tall.**>-painiketta.

Kameran käyttäminen

Valokuvien ottaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kamera** → **Ota valokuva**.
2. Jos haluat siirtyä vaakanäyttöön, käännä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee haluamasi säädöt.
4. Ota kuva painamalla Vahvistusnäppäin.
5. Ota uusi kuva painamalla <◎>-painiketta (vaihe 3).

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Kamera** → **Kamera-albumit** → **Valokuvat** → valokuvatiedosto.
Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Omat tiedostot** → **Kuvat** → valokuvatiedosto.

Videon kuvaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kamera** → **Tallenna video**.
2. Jos haluat siirtyä vaakanäyttöön, käännä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee haluamasi säädöt.
4. Aloita nauhoitus painamalla Vahvistusnäppäin.
5. Lopeta kuvaaminen painamalla <□>- tai Vahvistusnäppäin.
6. Voit kuvata uuden videon painamalla <⮌>-painiketta (vaihe 3).

Videoiden katselu

Valitse valikkotilassa **Kamera** → **Kamera-albumit** → **Videot** → videotiedosto.
Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Omat tiedostot** → **Videot** → videotiedosto.

Terapiamusiikin kuunteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Musiikkiterapia**.
2. Valitse musiikki.
3. Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:

Painike	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Navigointi	• Vasemmalle: Taaksepäin siirtyminen • Oikealle: Eteenpäin siirtyminen

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio painamalla Vahvistusnäppäin.
4. Käynnistä automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>-painiketta. Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

5. Selaa ylös tai alas tallennetun radioaseman kohdalle.
6. Sammuta FM-radio painamalla Vahvistusnäppäin.

Ohjetietojen käyttö

Opi käyttämään puhelimen ohjetietoja.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Ohje**.
2. Valitse se sovellus tai ominaisuus, josta haluat lisätietoja.
3. Voit lukea lisää tietoja vierittämällä näyttöä alapäin. Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>-painiketta.